


ПАСПОРТ

Цепная пила YP20-CS12A

серия ПРОФИ

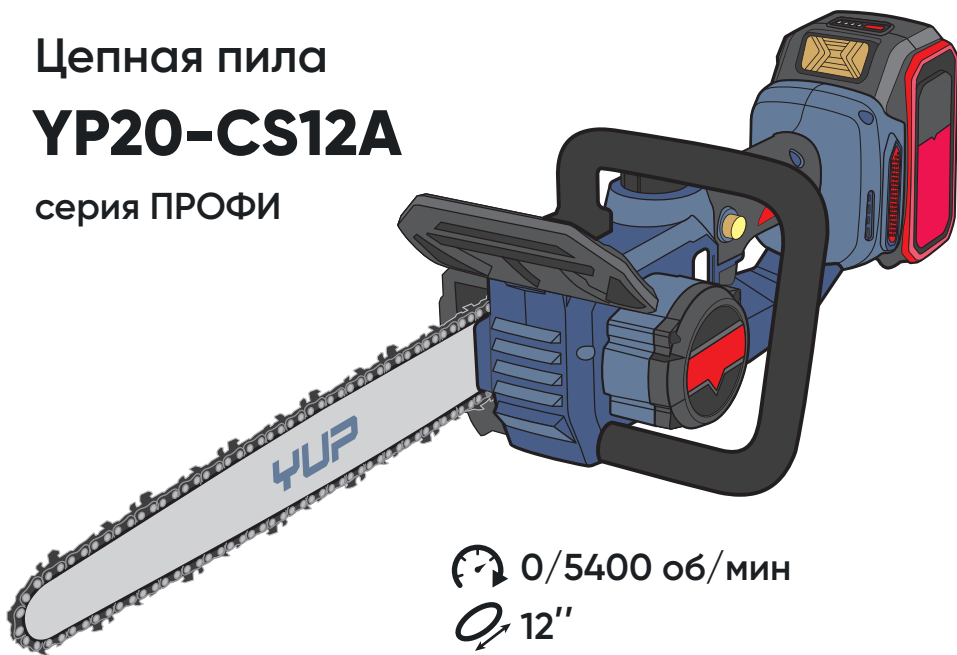

С БЕСЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Отсканируйте код, чтобы перейти на наш сайт




НАЗНАЧЕНИЕ

Цепная пила YP20-CS12A предназначена для быстрого распила древесины, заготовки дров, обрезки веток, валки деревьев и плотницких работ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Цепная пила 1 шт.
Паспорт 1 шт.

Зарядное устройство и аккумуляторная батарея Li-Ion приобретаются отдельно. Вы можете выбрать батарею с емкостью 2, 4, 6 или 8 А·ч, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.

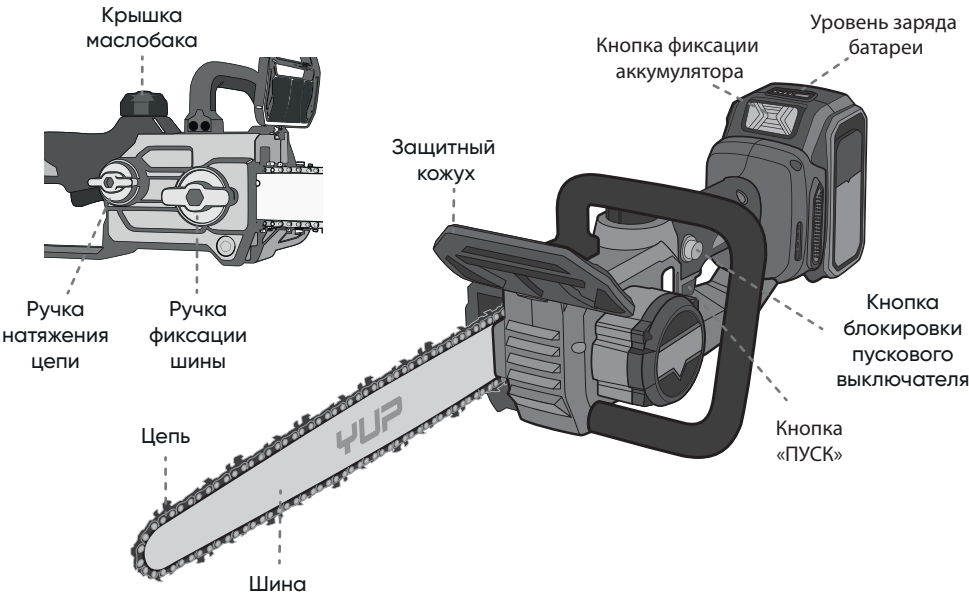

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	бесщеточный
Длина шины	12" (30 см)
Частота вращения	0/5400 об/мин
Скорость цепи	10.5 м/с
Цепь	шаг 1/4, ширина пильного полотна 1.1 мм, 62 звена
Функция плавного пуска	+
Защита при заклинивания цепи	+
Защита от случайного нажатия	+
Смазка цепи	Автоматическая 40 мл
Диапазон рабочих температур	-15 ... +50 °C
Габаритные размеры упаковки	300x200x200 мм
Вес инструмента	1,065 кг

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ

Цепная пила УР20-СS12А является профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которого должна производиться квалифицированным персоналом.



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента!



Осторожно! Возможно травмирование!

Берегите руки! Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента!

- Используйте инструмент согласно его назначению;
- Не допускайте перегрузки инструмента;
- Не проводите работы при температурах выше или ниже рабочего диапазона;
- Не допускайте перегрева инструмента. Делайте перерывы при работе с инструментом;
- Вслучае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр.

При пользовании зарядным устройством:

- Контролируйте время зарядки, чтобы избежать перезарядки аккумуляторной батареи;
- Не оставлять зарядное устройство без надзора в процессе зарядки аккумуляторной батареи;
- Обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг зарядного устройства с целью предотвращения его перегрева;
- После завершения зарядки обязательно отключите зарядное устройство от электросети.

Эксплуатация инструмента запрещается:

- Не следует пилить держа пилу выше уровня плеч или стоя на лестнице.
- При снижении скорости работы и увеличении рабочего цикла;
- При низком уровне заряда аккумуляторной батареи;
- При нечеткой работе;
- Наличии механических повреждений на его поверхности или поверхности аккумуляторной батареи;
- При появлении дыма или запаха горячей изоляции;
- При возникновении повышенного шума, стука и вибрации;
- При разгерметизации корпуса батареи и вытекании из него электролитической массы.

ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, изложенные в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.



При работе с углошлифовальной машиной обязательно используйте средства индивидуальной защиты (защитную маску, перчатки и др.).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

- Заряжайте аккумуляторную батарею исключительно с использованием зарядных устройств, рекомендованных производителем. Применение зарядного устройства, не соответствующего типу аккумуляторной батареи, может привести к риску возгорания.
- Не вскрывайте аккумуляторную батарею.
- Незамедлительно прекратите работу при низком уровне заряда аккумуляторной батареи. Разрядка до критически низкого состояния может привести к поломке инструмента, что в свою очередь может привести к его взрыву, а также к травмам и ожогам оператора. Признаком низкого заряда является снижение скорости вращения.
- Не допускайте замыкания контактов аккумуляторной батареи: избегайте прикосновения к контактам с помощью любых проводящих предметов, не храните аккумуляторную батарею рядом с другими металлическими предметами, оберегайте аккумулятор от попадания воды или дождя. Замыкание контактов может привести к образованию сильного тока, перегреву, а также к риску ожогов и повреждению устройства.
- Не подвержайте аккумуляторную батарею воздействию пламени, интенсивного теплового или светового излучения (например, солнечных лучей).
- Не храните и не используйте инструмент и аккумуляторную батарею в местах, в которых температура достигнет или превысит 40°C (например, наружные навесы или строения из металла в летнее время).
- Не роняйте и не подвержайте ударам аккумуляторную батарею. Неправильное обращение может привести к утечке электролита, с которым следует избегать контакта. В случае случайного соприкосновения тщательно промойте поражённое место водой. Если электролит попадёт в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Утечка электролита может вызвать раздражение кожи или ожоги.
- Запрещается заряжать и повторно использовать поврежденные аккумуляторные батареи (имеющие трещины, сломанные части, а также погнутые, вдавленные или вытянутые контакты).
- Перед тем как установить аккумуляторную батарею, убедитесь, что инструмент выключен. Установка батареи во включенный электроинструмент может привести к несчастным случаям.
- Если инструмент не будет использоваться длительное время (более шести месяцев) произведите полную зарядку аккумулятора.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи до остановки инструмента. Своевременно, безотлагательно заряжайте разряженные аккумуляторные батареи для последующей замены работающей. Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи и зарядные устройства «YUPAI». Применение аккумуляторов и зарядных устройств, не произведенных «YUPAI», или модифицированных батарей может привести к взрыву, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также приведет к аннулированию гарантии на инструмент под брендом «YUPAI».




После вывода из эксплуатации аккумуляторная батарея должна быть упакована на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России и стран – участников Таможенного союза.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Замена аккумуляторной батареи:

- 1 Установите аккумуляторную батарею в рукоятку инструмента до появления характерного щелчка фиксатора; в противном случае батарея может неожиданно выпасть. Не прикладывайте излишних усилий при установке аккумулятора. Если аккумуляторная батарея устанавливается с трудом, значит, вы ее устанавливаете неправильно.
- 2 Чтобы снять аккумуляторную батарею, нажмите на кнопку фиксации. Крепко удерживая инструмент за рукоятку, извлеките аккумуляторную батарею.

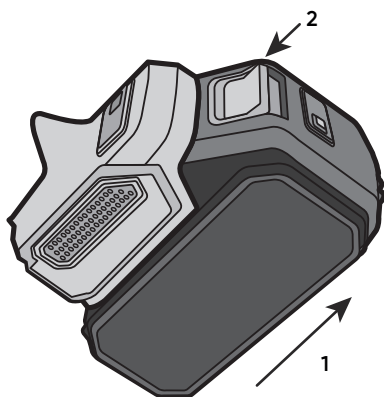

Зарядка аккумуляторной батареи:

Перед началом эксплуатации аккумуляторной батареи и зарядного устройства, прочтите меры безопасности. Затем приступайте к процедуре зарядки.

- Извлеченные из упаковки аккумуляторные батареи заряжены не полностью. Перед первым вводом в эксплуатацию полностью зарядите аккумуляторные батареи.
- Заряжайте аккумуляторные батареи при комнатной температуре.
- Включите зарядное устройство в розетку электросети 230 В/50 Гц, при этом загорится зеленый светодиод на зарядном устройстве.
- Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство до упора. Процесс зарядки начнется, как только контакты аккумулятора соединятся с зарядным устройством, и на нем загорится красный светодиод. Обычно время зарядки составляет от 1 до 1,5 часов. Учтите, что время зарядки может увеличиваться при низкой температуре воздуха или недостаточном напряжении в электросети.
- После окончания зарядки загорится зеленый светодиод на зарядном устройстве.
- Отсоедините кабель зарядного устройства от электросети.
- Придерживая зарядное устройство, достаньте аккумуляторную батарею.



ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ


Проверка состояния и уровня заряда аккумуляторной батареи на УШМ производится по индикаторам. Кратковременно нажмите кнопку «ПУСК». Это действие активирует индикаторы состояния на корпусе устройства.

Значение уровня заряда:

- ■ ■ 67-100%
- ■ □ 33-67%
- □ □ 0-33%

Значение мигающей индикации:

- ■ ■ Замыкание / перегрев / защита от перенапряжения аккумуляторной батареи
- □ □ Защита от пониженного напряжения (Зарядите АКБ)

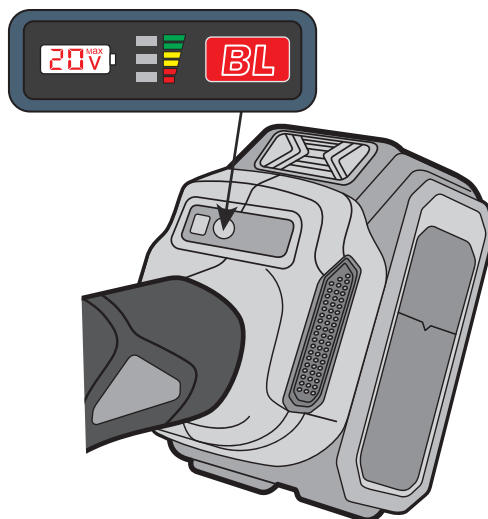


Так же - для мониторинга уровня заряда аккумуляторной батареи на ее корпусе предусмотрена специальная кнопка для тест-индикатора.

Значение уровня заряда:

- ■ ■ ■ 75-100%
- ■ ■ □ 50-75%
- ■ □ □ 25-50%
- □ □ □ Менее 25%
- □ □ □ Защита от пониженного напряжения (Зарядите АКБ)

Тест-индикатор
заряда

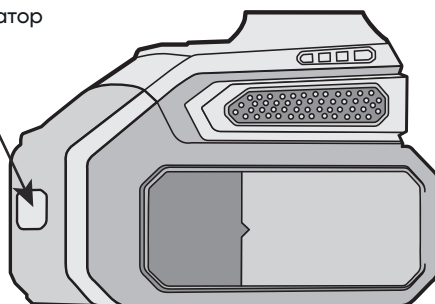


ВНИМАНИЕ!

Избегайте полного разряда аккумуляторной батареи, так как это может существенно сократить ее срок службы и привести к поломке. Если вы заметили, что мощность инструмента снизилась во время работы, обязательно остановите его использование и зарядите аккумулятор.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Для предотвращения случайного нажатия «ПУСК», устройство оснащено системой блокировки запуска. Для запуска инструмента выполните следующие шаги: сначала зажмите кнопку блокировки (1), затем нажмите кнопку «ПУСК» (2) и, удерживая её, отпустите кнопку блокировки (1). Для остановки работы достаточно отпустить кнопку «ПУСК».

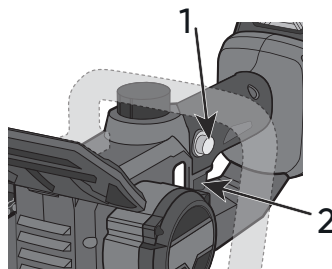

ФУНКЦИИ ПИЛЫ


- **Плавный пуск** — обеспечивает комфортную и безопасную работу за счет постепенного набора скорости. Такой подход помогает избежать резких рывков при запуске, делая процесс более точным и предсказуемым.
- **Защита от заклинивания** — система мгновенно останавливает двигатель, если инструмент застревает в материале или нагрузка на нее становится слишком высокой, предотвращая повреждения и перегрев.
- **Защита от случайного включения** — инструмент не запустится, если аккумулятор установлен в устройство с нажатой кнопкой «ПУСК». В этот момент на корпусе загораются световые индикаторы, которые постоянно мигают, предупреждая о неправильной установке.

УСТАНОВКА ШИНЫ И ЦЕПИ

ВНИМАНИЕ!


Установка шины и цепи должны производиться с отключенной аккумуляторной батареей.

- 1 Откройте защитную крышку устройства. Для этого вращайте ручку натяжения цепи против часовой стрелки.
- 2 Установите шину и цепь, при этом обратите особое внимание на направление режущих зубцов: они должны быть ориентированы в сторону движения цепи. Поясняющая иллюстрация на следующей странице.
- 3 После правильной установки зафиксируйте шину, надев защитную крышку на место и закрутив ручку натяжения цепи по часовой стрелке.

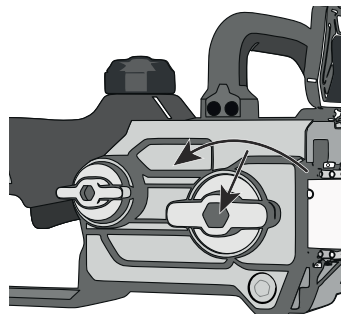

ВНИМАНИЕ!

После установки цепь должна продвигаться плавно, без толчков и рывков.

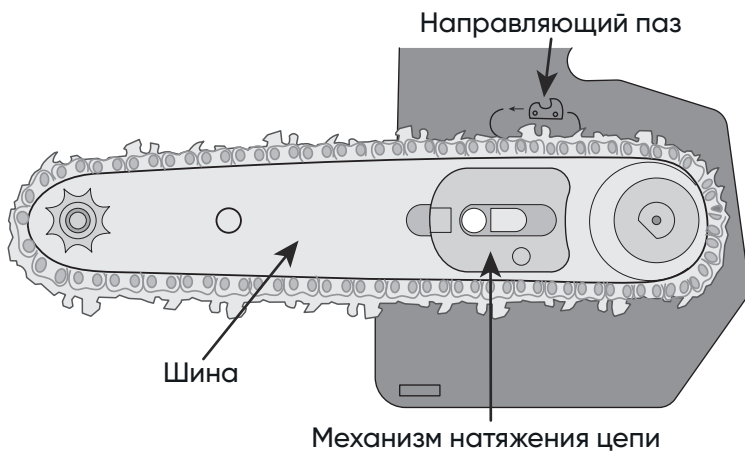


РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ

Инструмент оборудован бесключевой регулировкой натяжения цепи. Регулятор натяжения цепи представляет собой защитную крышку, регулировочную гайку и барашек фиксации.

Порядок натяжения цепи:

- 1 Вращая гайку регулятора натяжения цепи (1) по часовой стрелке произведите натяжение цепи.
- 2 Проверьте степень натяжения цепи. Для проверки натяжения цепи достаточно примерно в середине шины взять цепь за зубец и потянуть. При правильном натяжении треть хвостовика остается в пазе шины. Если больше – цепь перетянута, меньше – недотянута.

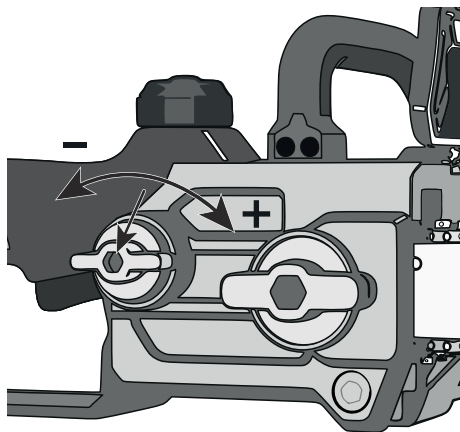


СМАЗКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ

Инструмент оснащен масляным баком. Отслеживайте уровень масла с помощью индикатора. Когда уровень масла в баке достигнет отметки MIN, заполните маслбак маслом для смазки цепных пил.

Доливка масла:

- 1 Выключите инструмент и извлеките аккумуляторную батарею.
- 2 Открутите крышку маслбака и залейте масло в необходимом объеме.
- 3 Закрутите крышку.

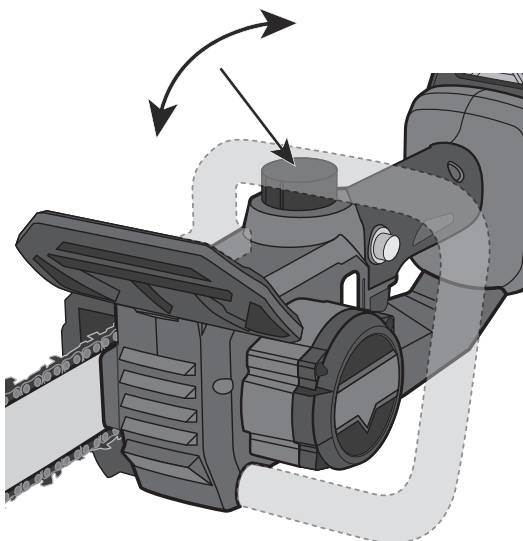

Смазка цепи:

- 1 Установите аккумуляторную батарею.
- 2 Подача масла осуществляется только при нажатой кнопке «ПУСК». Сделайте 3-4 нажатия на кнопку «ПУСК», чтобы масло распространилось по цепи и шине.

ВНИМАНИЕ!

Перед первым использованием инструмента необходимо смазать цепь и шину пилы на холостом ходу. Во время работы обязательно следите за уровнем масла.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ

- Перед снятием и установкой цепи, защитного кожуха или иными манипуляциями с инструментом обязательно отключите аккумуляторную батарею.
- Не направляйте работающий инструмент на лиц, находящихся в месте проведения работ.
- Приступая к работе надежно удерживайте инструмент за корпус инструмента, съемную рукоятку и подводите оснастку к обрабатываемой поверхности только после запуска, чтобы избежать рывка, заклинивания, обратного удара и возможной травмы. Ведите инструмент так, чтобы никакая часть тела не находилась на линии продолжения захвата режущей цепи.
- Не прилагайте чрезмерных усилий – для эффективной работы достаточно давления, которое создаёт вес самого инструмента. Лишнее усилие может повредить инструмент, вызвать разрыв цепи или привести к травме.
- Используйте инструмент исключительно для пиления древесины. Не применяйте инструмент для выдёргивания пней или выбора пазов в дереве. Перед пилением уберите все посторонние предметы, такие как песок, камни, гвозди и т.п. Они могут повредить инструмент или стать причиной травмы.
- Если инструмент долгое время не использовался, хранился в холодных условиях или планируется к использованию при низкой температуре, включите его без нагрузки для разогрева перед работой.
- После нахождения в холодных условиях или на улице зимой, перед подключением аккумулятора убедитесь, что на инструменте полностью высох конденсат.

ВНИМАНИЕ!

Этот инструмент предназначен для легких работ: распила и спиливания веток на садовом участке. Не используйте его для заготовки дров или обработки крупных объемов пиломатериалов.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте перегрева инструмента, делайте перерывы в работе. Дайте инструменту и аккумуляторной батарее остыть перед повторным включением. Выключайте инструмент только с помощью кнопки. Не отключайте инструмент, извлекая аккумуляторную батарею.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

- Регулярно удаляйте древесную стружку и пыль под защитным кожухом и защитной крышкой инструмента. Держите цепь смазанной. Обильная смазка снижает трение и нагрев, тем самым не только увеличивая ресурс работы каждой детали, но и снижая растяжение цепи.
- Регулярно проверяйте инструмент на наличие механических повреждений или поломок. Обращайте внимание на общее состояние инструмента, так как это может повлиять на его работу.
- После завершения работы инструмент следует протереть чистой ветошью для удаления грязи, особенно в местах подвижных частей и вентиляционных отверстий.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование инструмента: Цепная пила YP20-CS12A

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Продавец: _____

М.П.

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемые покупатели!

Мы постоянно улучшаем качество обслуживания. Если у вас возникли проблемы с инструментом, мы готовы рассмотреть ваши жалобы и сделать все возможное для их решения.

Сроки гарантийного обслуживания можно узнать на нашем сайте. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на некоторые детали и случаи, указанные в правилах.

Гарантия не действует на:

- Инструменты без товарных знаков или идентификации.
- Упаковку, расходные материалы и аксессуары.
- Определенные детали гидравлических прессов.
- Уплотнители и возвратные пружины ручного инструмента.
- Инструменты, поврежденные из-за неправильного использования или хранения.
- Самостоятельно отремонтированные или модифицированные инструменты.
- Инструменты, поврежденные внешними факторами (влажность, высокая температура и т.д.).
- Изношенные детали из-за интенсивного использования.
- Также гарантия не покрывает случаи, когда отсутствуют комплектующие или произошли повреждения из-за попадания посторонних предметов.

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните инструмент в сухом помещении.
- Для аккумуляторных батарей лучше выбрать прохладное и сухое место, вдали от солнечных лучей и источников тепла или холода. Чтобы продлить срок службы, храните неиспользуемые батареи при комнатной температуре.
- Важно: литий-ионные аккумуляторы должны храниться полностью заряженными.
- Если инструмент долго находился на холоде (ниже -15°C), дайте ему отогреться при температуре не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ в течение 2-3 часов перед использованием.
- Транспортируйте инструмент, защищая его от ударов и влаги.
- При пересылке аккумуляторов соблюдайте все действующие правила транспортировки.
- Информацию о гарантийных сроках хранения можно найти на нашем сайте.

КОНТАКТЫ

info@yupai.ru

www.yupai.ru

8-800-444-11-86

Адрес: Москва,

Лихачевский проезд, 8,

офис 609

